


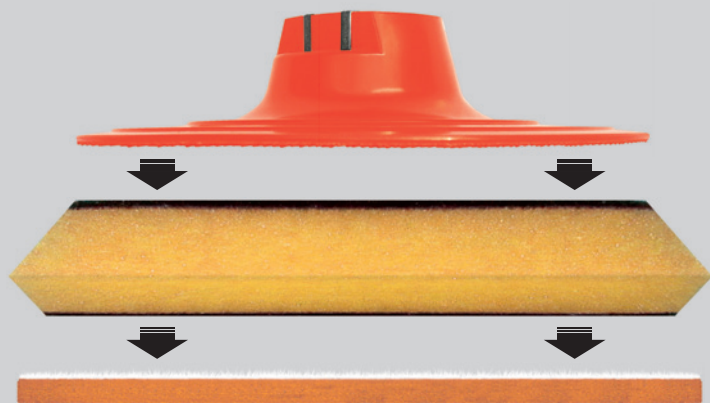

Stützteller
6.8250.0014
Ø 117 mm, Klett, M14

Interface Pad Soft
6.8225.0137
Ø 137 mm x 20 mm

Perfect Finish Pad
6.8210.0150
Ø 150 mm x 5 mm



Perfect Finish Pad hart 6.8205.0150



Perfect Finish Pad medium 6.8210.0150



Perfect Finish Pad weich 6.8215.0150

Sauberes Arbeiten mit 4CR Perfect Finish Pad


Das Hauptproblem beim Polieren ist die Wiederbeschädigung (Schlieren oder Hologramme) des polierten Lackes durch verschmutzte Polierpads. Dies wird hervorgerufen durch winzige eingetrocknete Politur-Partikel im herkömmlichen Polierpad, die bei vorangehender Säuberung nicht restlos ausgewaschen werden konnten, weil sich die einzelnen Politur-Partikel bereits zu tief in das Polierpad gesetzt haben. Bei mehrfacher Benutzung des Pads werden diese eingelagerten Politur-Partikel immer wieder zu minderwertigen Ergebnissen führen, die nur zeitaufwändig und kostenintensiv (erneuter Poliergang mit neuem Pad) zu beheben sind.

Durch die geringe Höhe der Perfect Finish Pads (5 mm) ist jederzeit sichergestellt, dass sich eingearbeitete Politur-Partikel beim Auswaschen restlos ausspülen. Somit haben Sie bei jeder Benutzung immer ein frisches „neues“ Polierpad, mit dem Sie das perfekte Finish für den Lack erzielen.

Art.-Nr. Part.-No.	Beschreibung Description	Größe Size	VEStück Units
6.8205.0150	Perfect Finish Pad weiß, hart	150 x 5 mm	5
6.8210.0150	Perfect Finish Pad orange, medium	150 x 5 mm	5
6.8215.0150	Perfect Finish Pad schwarz, weich	150 x 5 mm	5
6.8225.0137	Interface Pad soft	137 x 20 mm	1



Herkömmliches Polier-Pad mit Poliermittel-Rückständen:

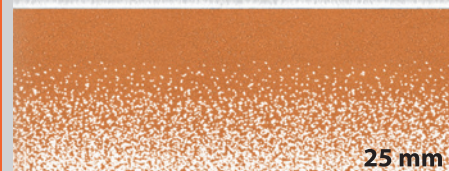

Poliermittlerückstände verbleiben selbst nach dem Auswaschen tief im Polierpad.

4CR Perfect Finish Pad ohne Poliermittel-Rückstände:



Sämtliche Poliermittlerückstände werden beim Auswaschen entfernt.

Arbeiten

Verwenden Sie ein neues Perfect Finish Pad weiß, orange oder schwarz in Verbindung mit einer handelsüblichen Politur, um Lackfehler schnell und sauber zu entfernen.

Schnelles Reinigen

Verschmutztes Perfect Finish Pad einfach mit Wasser auswaschen, um es dann erneut zu verwenden.

Sauberes Weiterarbeiten

Mit einem ausgewaschenen Perfect Finish Pad können Sie weiterarbeiten ohne Hologramme oder Schlieren durch Politurrückstände zu verursachen.